



ATTENTION : Il est indispensable de lire ce manuel avant la première utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi.

Une installation et une utilisation correcte prolongeront la performance et la durée de vie sur des années.

Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Veuillez lire et observer toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel. Conservez le manuel d'origine pour vous y référer dans le futur. Lors du déballage de votre nouveau produit, veuillez premièrement comparer vos articles reçus avec votre commande, deuxièmement vérifiez s'il y a des articles endommagés. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez ni installer le produit ni l'utiliser, contactez alors immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente.

Ne jamais essayer de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir les couvercles vous expose à des risques de chocs électriques ou à d'autre danger. Prenez un instant pour compléter ci-dessous les informations d'achat du produit.

Le numéro de série de ce produit doit se trouver sur son couvercle. Ce numéro de série sera demandé par l'usine lors d'un renseignement ou d'une aide technique.

Précaution d'emploi :

Eviter l'humidité, la poussière et les pièces enfumées.

Ne pas exposer l'appareil au soleil ou à des sources de chaleur pendant de longue période. Ce dispositif doit également être connecté uniquement à la source d'énergie décrite dans le manuel.

Le lieu de montage doit être correctement ventilé, sans poussière, sec et à l'abri du soleil. Cet appareil doit être nettoyer seulement avec un chiffon humide après avoir débrancher l'alimentation.

Assurez-vous que l'appareil a bien une mise à la terre.

Ne jamais exposer le produit à la pluie ou à l'humidité pour éviter les dangers d'électrocution.

Toute réparation ou entretien doit être effectuer par une personne qualifiée.

Toute installation et réparation doivent être conformes aux lois en vigueur.

Ne pas ouvrir le couvercle, risques de chocs électriques et autres dangers.

Ne rien poser sur le produit qui sera susceptible de se renverser ou de tomber à l'intérieur. Le matériel a été testé et soumis aux normes CE.

Câbles et connecteurs

Utilisez toujours des câbles et connecteurs de bonne qualité.

Le cordon secteur de l'appareil doit être déconnecté s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires

EUROPSONIC

Soundbar5.1


MODE D'EMPLOI



www.europsonic.fr

Face avant

1. STANDBY : Stand by
2. INPUT : Sélection le signal d'entrée DVD,TV ou AUX
3. VOL- : Diminue le volume
4. VOL + : Augmente le volume
5. Afficheur alphanumérique

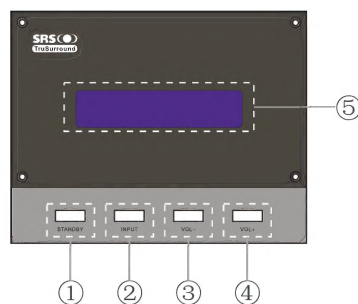

Coté

1. ENTREES


Ces entrées sont de type RCA.

2. SORTIES

Sorties vers un caisson de graves.

3. BOUTON ON/OFF

4. CORDON ALIMENTATION AC

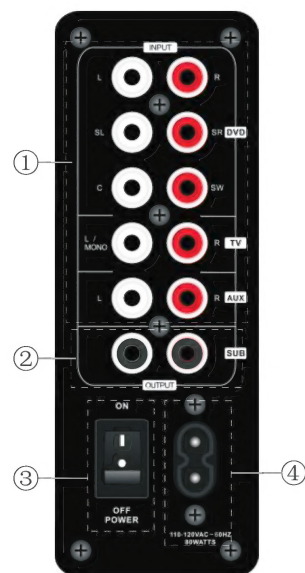

Telecommande

Select : Sélection le signal d'entrée DVD,TV ou AUX.

Bypass : Activez ou désactivez la fonction bypass.

Mute : Pas de son.

Standby : en attente

Egaliseur 5 bandes

BAND 1 : Ajuste les fréquences à 120 Hz

Ajuste de -15 à +15 dB.

BAND 2 : Ajuste les fréquences à 250 Hz

Ajuste de -15 à +15 dB.

BAND 3: Ajuste les fréquences à 1 KHz.

Ajuste de -15 à +15 dB.

BAND 4: Ajuste les fréquences à 3.3 KHz.

Ajuste de -15 à +15 dB.

BAND 5: Ajuste les fréquences à 10 KHz.

Ajuste de -15 à +15 dB.

SRS-3D : Mode SRS-3D

LT/RT : Mode TruSurround XT (2 canaux)

3D-MONO : Mode mono SRS-3D

BASS + : Augmente le volume des basses fréquences

BASS - : Diminue le volume des basses fréquences

TREBLE + : Augmente le volume des fréquences aigues.

TREBLE - : Diminue le volume des fréquences aigues.

VOL + : Augmente le volume général

VOL - : Diminue le volume général



Les autres touches ne fonctionnent pas avec ce modèle.